



tidalium

# Borne d'aspiration nouvelle génération

Notre borne d'aspiration permet de vider tous types de récipients. Elle limite les manipulations lourdes, les éclaboussures et les contaminations en évacuant les liquides vers le réseau d'eau usée.



**Bouton pneumatique**  
de mise en marche  
en façade avec voyant



**Arrêt automatique**  
lorsque plus aucun  
liquide n'est détecté



**Fixation murale**  
Gain de place au sol,  
nettoyage facilité



**Parfait maintien**  
au fond du bac



**Débit de vidange**  
maximisé (25l/min)



**Pilotage électronique**  
des dispositifs





**Niveau sonore**  
atténué (< 70dB)



**Trappe de visite**  
Entretien simplifié



**Pédale de commande**  
pour un contrôle optimisé

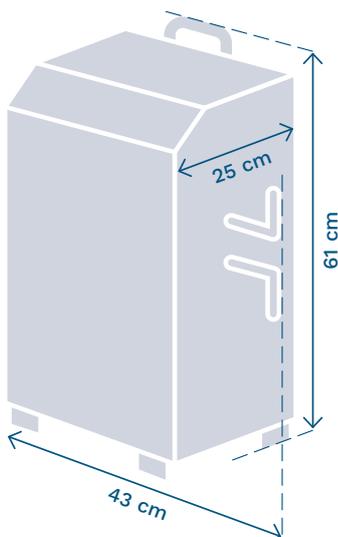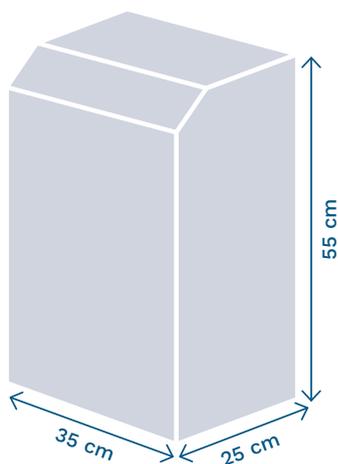

20 Kg

#### Matériaux

- Boîtier peint époxy lisse
- Support de fixation murale inox
- Flexible d'aspiration armé
- Raccord rapide métallique
- Crépine corps laiton, filtre inox
- Support latéral de crépine anti-gouttes inox
- Corps de pompe bronze
- Flexible d'évacuation tressé Ø 34 x 4,5 mm

#### Alimentation

230V ac  $\pm$  5 %, 50/60 Hz, 480 W  
Prise 2P+T 10/16 A surmoulée  
Protection IP44

#### Aspiration

Hauteur maxi d'aspiration 1 m  
Embout de sortie femelle Ø 25 mm  
Flexible d'aspiration 1,5 m  
Crépine d'aspiration Ø 19 mm

#### Températures

Liquide transvasé : + 4° à + 35 °  
Stockage : - 10° à + 40°

#### Options

**Réf. 26 20 01 020**

Borne d'aspiration automatique

**Réf. 26 20 01 127**

Ensemble crépine pour borne

**Réf. 26 10 01 131**

Pédale de commande  
guichet/borne d'aspiration  
(avec tuyau longueur 4 m)



**2, Impasse des Cabanes  
34600 Les Aires - France**

**Tél. 04 48 201 555**

[service.clients@tidalium.com](mailto:service.clients@tidalium.com)

[www.tidalium.com](http://www.tidalium.com)

AN  COMPANY